


**Tchibo**

# Urządzenie do usuwania włosów z twarzy



**pl** Instrukcja obsługi

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 126674HB66XXII · 2022-04

## Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

### **Przeznaczenie**

Urządzenie jest przeznaczone do usuwania owłosienia z twarzy i innych miejsc na ciele. Nie nadaje się do golenia dużych powierzchni.

Zaprojektowano je do użytku prywatnego i nie nadaje się do celów komercyjnych.

### **Niebezpieczeństwo dla dzieci i osób z ograniczoną zdolnością obsługi urządzeń**

- Urządzenie nie może być używane przez dzieci ani osoby, które ze względu na zdolności fizyczne, sensoryczne lub umysłowe, a także brak doświadczenia bądź nieznajomość podstaw obsługi nie są w stanie bezpiecznie go obsługiwać. Należy zapewnić dzieciom odpowiedni nadzór, aby wykluczyć możliwość zabawy urządzeniem.

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych i drobnych elementów. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia i obrażeń ciała!
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W przypadku podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

### **Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała**


- Podczas użycia należy wywierać jedynie niewielki nacisk.
- W przypadku wrażliwej skóry golenie może powodować podrażnienia skóry. Golenie należy wypróbować najpierw na niewielkim obszarze skóry, aby sprawdzić, jak skóra reaguje. Jeśli regularne wygładzanie rozpoczynane jest po raz pierwszy, skóra musi się najpierw przyzwyczaić do nowego sposobu pielęgnacji. W przypadku codziennego stosowania trwa to z reguły od 2 do 3 tygodni.
- Jeżeli dojdzie do uszkodzenia głowicy golącej urządzenie nie może być dalej stosowane. Należy stosować wyłącznie oryginalne akcesoria.

- Dołączonej do urządzenia baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

### **Szkody materialne**

- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Podczas czyszczenia urządzenia osłona komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Nigdy nie zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć zatyczkę ochronną na głowicę golącą.
- Baterie oraz produkt należy chronić przed działaniem nadmiernego ciepła. Baterię należy wyjąć z produktu, jeśli jest zużyta lub jeśli urządzenie nie będzie dłużej używane. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu z baterii.

## Widok całego zestawu (zakres dostawy)

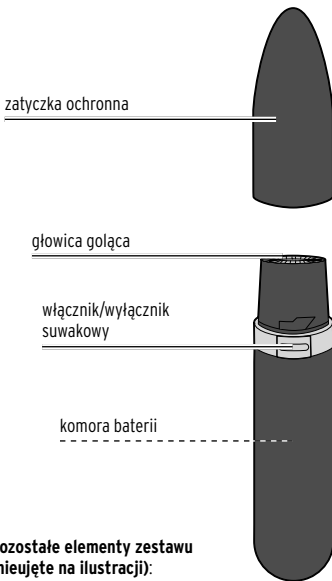

### **Pozostałe elementy zestawu (nieujęte na ilustracji):**

- 1x pędzelek do czyszczenia
- 1x bateria

## Przygotowanie do użytkowania



1. Zdjąć osłonę komory baterii z urządzenia.
2. Włożyć dołączonej w zestawie baterię zgodnie z rysunkiem w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
3. Ponownie nasunąć osłonę komory baterii na urządzenie. Osłona musi się słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć.



Wymiana baterii jest konieczna, jeżeli głowica goląca ciężko lub całkowicie się nie porusza.

---

## Obsługa



- W przypadku stosowania urządzenia na twarzy należy zawsze korzystać z lustra.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze założyć zatyczkę ochronną na głowicę golącą. Tylko wtedy włącznik/wyłącznik suwakowy jest zablokowany, co uniemożliwia przypadkowe uruchomienie urządzenia.

- Po każdym użyciu należy wyczyścić urządzenie zgodnie z opisem podanym w rozdziale „Czyszczenie”.



1. Zdjąć zatyczkę ochronną.
2. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do góry, aby włączyć urządzenie.
3. Prowadzić głowicę golącą ostrożnie po skórze w kierunku „pod włos”. W razie potrzeby naprężyć przy tym skórę wolną ręką i prowadzić urządzenie prostopadle po wygalanej powierzchni.

**i** W taki sam sposób za pomocą urządzenia można także wygalać owłosienie na karku lub też usuwać niechciane włosy w innych miejscach ciała.

4. Przesunąć włącznik/wyłącznik suwakowy do góry, aby włączyć urządzenie.

## Czyszczenie

### **WSKAZÓWKA** - ryzyko szkód materialnych

- Nigdy nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie.
- Podczas czyszczenia urządzenia osłona komory baterii musi być szczelnie zamknięta.
- Do czyszczenia nie należy używać szorujących lub żrących środków czyszczących, względnie twardych szczotek itp.

- ▷ Wyłączyć urządzenie i dokładnie wyczyścić głowicę golącą za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.



W celu dokładniejszego wyczyszczenia należy zdjąć głowicę golącą.

- ▷ Obrócić głowicę golącą do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć ją ku górze.



- ▷ Przepłukać zdjętą głowicę golącą pod bieżącą wodą, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

W razie potrzeby wyczyścić wnętrze obudowy za pomocą dołączonego w komplecie pędzelka do czyszczenia.





- ▷ Założyć z powrotem głowicę golącą i obrócić ją do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

---

## Czyszczenie obudowy

- ▷ W razie potrzeby przetrzeć urządzenie lekko zwilżoną szmatką. W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia pod bieżącą wodą, gdyż woda może się wówczas przedostać do wnętrza obudowy.

---

## Dane techniczne

Model:	647 038
Baterie:	1x LR6 (AA) / 1,5 V
Czas pracy:	60 minut
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C



## Usuwanie odpadów



**Urządzenia, baterie i akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udziela administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

---

**Numer artykułu: 647 038**

---



[www.tchibo.pl/instrukcje](http://www.tchibo.pl/instrukcje)

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, [www.tchibo.pl](http://www.tchibo.pl)

---