

Poduszka pod kark z masażem vibracyjnym

Dla bezpieczeństwa użytkownika ⚠

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

Ta poduszka pod kark z masażem vibracyjnym jest przeznaczona do automasażu poprawiającego samopoczucie. Poduszka została zaprojektowana do użytku prywatnego. Nie nadaje się ona do stosowania w klinikach, gabinetach masażu, salonach wellness itp. To urządzenie do masażu nie jest wyrobem medycznym i nie służy do leczenia bólu. W razie wątpliwości lub niepewności należy przed użyciem produktu skonsultować się z lekarzem.

Produktu należy używać wyłącznie ...

... do użytku zewnętrznego na ciele.

... zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każde użycie niezgodne z przeznaczeniem może być niebezpieczne!

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 14. roku życia i starsze, a także przez osoby o ograniczonych zdolnościach sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, o ile osoby te znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego stosowania urządzenia oraz zrozumiały ewentualne zagrożenia wynikające z niewłaściwego użytkowania. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru ze strony osoby dorosłej nie mogą przeprowadzać prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia.

• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych.
Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

• Produkt nie jest zabawką. Dzieci nie mogą mieć do niego dostępu.

Aby nie narażać zdrowia, zdecydowanie odradza się stosowanie urządzenia w następujących przypadkach:

Nie należy używać produktu ...

... w przypadku wypadnięcia dysku (przepukliny jądra gąłaretowego) w okolicach szyi.

... w przypadku zmian chorobowych w kręgosłupie.

... w okresie ciąży.

... w przypadku występowania zmian chorobowych lub urazów w obszarach masażu (np. stłuczenia, stany zapalne, otwarte rany, wypadnięcie dysku itp.).

... po zażyciu substancji, które powodują obniżenie zdolności postrzegania (np. środków przeciwbólowych, alkoholu).

... do masowania oczu, okolic oczu, krtani, kości lub stawów, miejsc intymnych, nerek lub innych szczególnie wrażliwych części ciała.

... podczas leżenia w łóżku.

... przez pół godziny przed posiłkiem lub po posiłku.

... na zwierzętach.

... w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia.

Przed zastosowaniem urządzenia zasięgnąć porady lekarza, zwłaszcza w przypadku ...

... przechodzenia ciężkiej choroby lub po operacji chirurgicznej.

... posiadania rozrusznika serca, implantów lub innych aparatów wspomagających.

... jeśli użytkownik ma nieprawidłowe ciśnienie tętnicze lub wysoką gorączkę.

... zakrzepowego zapalenia żył.

... cukrzycy.

... stanów bólowych niewiadomego pochodzenia.

• Czas trwania masażu nie powinien być dłuższy niż 15 minut.

Dłuższy masaż może prowadzić do nadmiernej stymulacji mięśni. W niektórych przypadkach może wówczas dojść do napięcia mięśni zamiast do ich rozluźnienia.

• Jeżeli podczas używania urządzenia pojawiają się bóle lub wysypka skórna, należy natychmiast zakończyć masaż i nie używać więcej produktu.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpiecznego użytkowania:

• Nie wbijać w produkt żadnych ostrych ani spiczastych przedmiotów, np. agrałek itp.

• Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. W przypadku nieprawidłowego działania lub uszkodzenia produktu należy zgłosić jego naprawę zakładowi specjalistycznemu.

• Nigdy nie wolno pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.

OSTRZEŻENIE przed pożarem/wybuchem

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać, wrzucać do ognia ani zwierca. Jeżeli produkt wpadł do wody, nie może być dalej używany.

• W razie potrzeby przed włożeniem baterii oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

UWAGA – ryzyko lekkich obrażeń ciała i szkód materialnych

• Produkt należy chronić przed działaniem wilgoci. Nie wolno go zanurzać w wodzie ani innych cieczach.

• Nie używać urządzenia pod kocem. Może dojść do przegrzania.

• Produkt należy chronić przed kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.

• Nie wolno siadać na produkcie! Nie wolno też kłaść na nim żadnych ciężkich przedmiotów. Spowoduje to uszkodzenie produktu.

• Baterie oraz produkt należy chronić przed nadmiernym ciepłem. Należy zachować wystarczający odstęp od źródeł ciepła, takich jak np. włączona płyta kuchenna lub piekarnik/piec.

• Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

• Zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.


• Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

• Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących.




Przygotowanie do użytkowania / wymiana baterii

1.

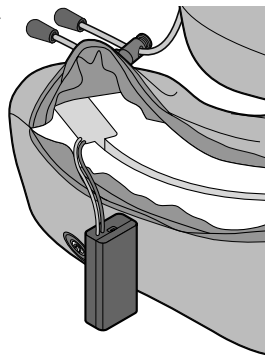

Otworzyć zamek błyskawiczny w poszwce poduszki i ostrożnie wyciągnąć komorę baterii.

2.




Delikatnie nacisnąć oznaczone strzałką miejsce na pokrywce komory baterii i odsunąć tę pokrywkę w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

3. Wyjąć baterie z komory.



Podczas przygotowania do użytkowania należy usunąć folię z baterii.

4.

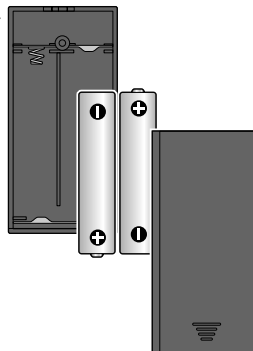

Włożyć (nowe) baterie w taki sposób, jak to zostało pokazane na dnie komory baterii. Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów baterii (+/-).

5. Ponownie włożyć komorę baterii w piankową wnękę wewnątrz poduszki.

6. Zamknąć zamek błyskawiczny.


Numer artykułu: 690 172

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.pl


Użytkowanie

1.

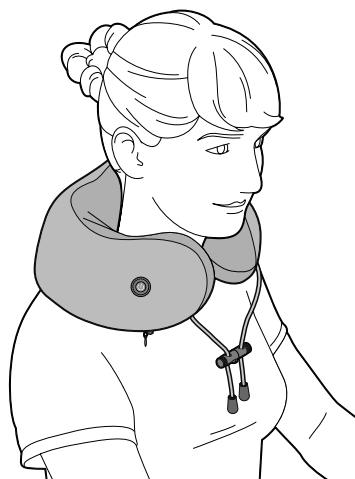


Ułożyć poduszkę wokół karku. Alternatywnie można również oprzeć się plecami o poduszkę pod kark albo umieścić poduszkę pod inną masowaną częścią ciała, np. pod udem.

2.

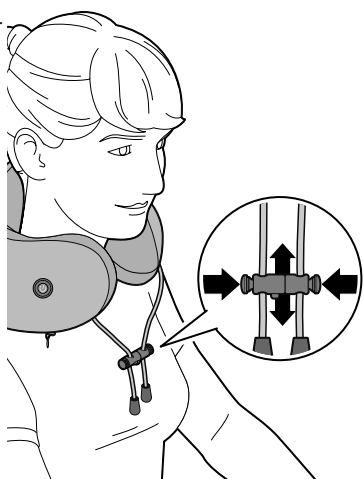

Aby przesunąć napięcie w górę albo w dół, wcisnąć boczne przyciski.

3.

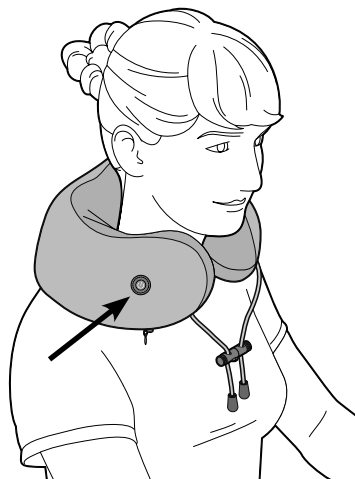

Nacisnąć włącznik/wyłącznik (patrz strzałka na rysunku obok) ...

... przez ok. 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć masaż wibracyjny.


... krótko, aby przełączać między masażem ciągłym a masażem interwałowym (przerwanym).



Po włączeniu zawsze uruchamiany jest masaż ciągły.

Produkt wyłącza się automatycznie po około 15 minutach pracy.

4.

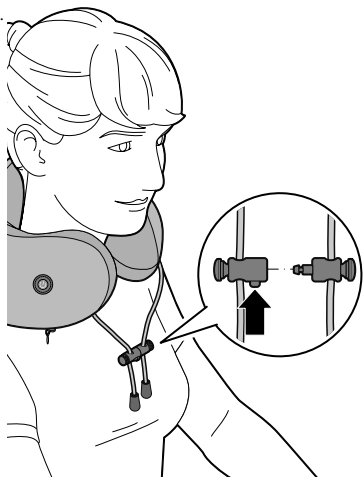

Aby otworzyć napięcie, wcisnąć dolny przycisk i rozłączyć napięcie.

Czyszczenie

- Poszewka jest zdejmowana i może być prana ręcznie w umywalce. Należy również przestrzegać informacji zamieszczonych na wszytej etykiecie.
- Wypraną poszewkę należy pozostawić w temperaturze pokojowej do całkowitego wyschnięcia. W celu wysuszenia nie wolno używać suszarki do włosów ani kłaść poszewki na grzejniku itp. Poszewkę należy założyć na produkt dopiero wtedy, gdy jest całkowicie sucha.
- Wewnętrznej części produktu **nie wolno** prać!

Problemy i sposoby ich rozwiązywania

Nie można włączyć produktu.

- Czy baterie nie są wyczerpane?
- Czy baterie włożono prawidłowo? Zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tekstury oraz opakowań lekkich.



Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być wrzucane do zwykłych pojemników na odpady domowe!

Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne.

W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić taśmą styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model: 690 172
Baterie: 2x LR6 (AA) / 1,5 V (ZnMnO₂)
Temperatura otoczenia: od +10°C do +40°C
Materiał wierzchni: 95% poliestru, 5% elastanu

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.pl

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

